



การติดตั้งแผ่น D-Lite (ลอนเรียบ)

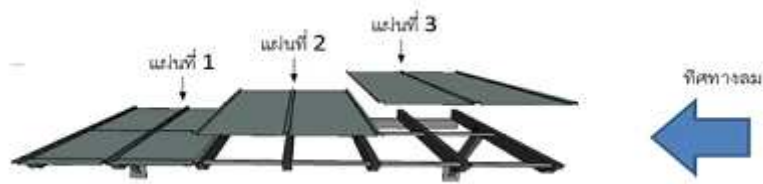

1. การวางหลังคาชั้นสาด D-GLAS แผ่นที่ 1 ต้องพิจารณาทิศทางลม โดยให้มุงย้อนทิศทางลม เช่น หากลมพัดจากขวามาซ้าย ให้แผ่น D-GLAS แผ่นขวาทับแผ่นซ้าย



2. รมัดระวางเครื่องลอนประกบ โดยเน้นให้ลอนตัวเมียทับลอนตัวผู้เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาแผ่นโก่งแอ่นจากการซ้อนทับลอนที่ผิดวิธี และอาจส่งผลให้เกิดการรั่วซึมได้

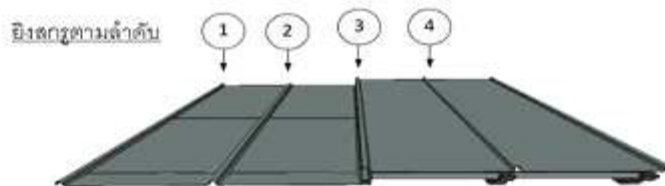

3. การยิงสกรูที่ D-TOP แผ่นแรก ต้องยิงสกรูที่สันลอนแรกและสันลอนกลางให้ครบก่อน แล้วจึงยิงสกรูหลังคาแผ่นถัดมา การยิงสกรูลอนกลางหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จอาจพบปัญหาแนวแผ่นคลาดเคลื่อน และแผ่นโก่งแอ่นได้

