

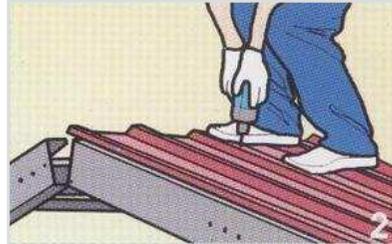
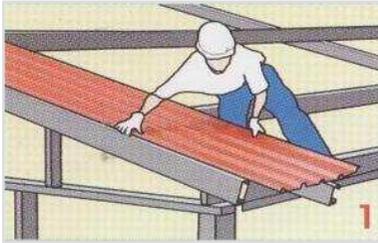
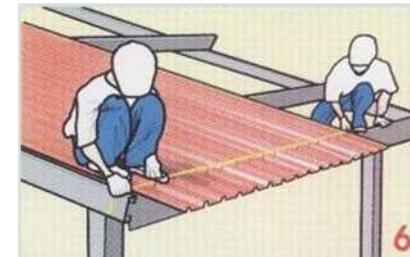


## วิธีการติดตั้งแผ่นหลังคา

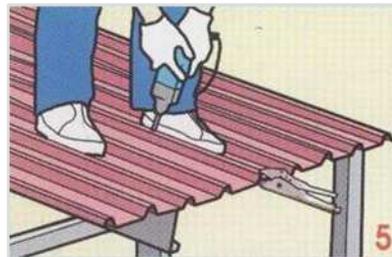

1. วางแผ่นหลังคาแผ่นแรกโดยให้ลอนตัวผู้ ติดอยู่ติดหน้าจั่วพร้อมเช็กปลายแผ่นหลังคาให้ยื่นไปในแนว  
รางน้ำอย่างเหมาะสม
2. ให้ยึดสกรูทุกๆ สันลอนบริเวณแปปลาย และแปเดี่ยว ส่วนแปกลาง ยึดสันลอนเว้นสันลอน
3. วางแผ่นหลังคาแผ่นที่ 2 โดยให้ลอนตัวผู้ซ้อนทับลอนตัวเมียของแผ่นแรก
4. ใช้คีมหนีบบริเวณซ้อนทับแผ่น เพื่อความแน่นหนาในการยึดสกรู ทั้งหัวแผ่นและปลายแผ่น

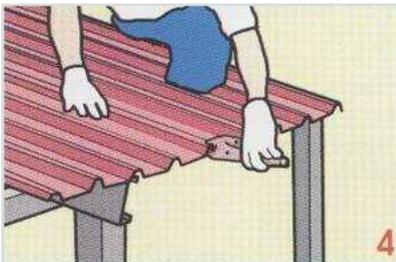


5. ทำการยึดสกรูบริเวณซ้อนทับกันทุกสันลอน
6. ควรเช็กแนวระดับ ทุกๆ การติดตั้งแผ่นหลังคาไปได้ประมาณ 10 แผ่น

# วิธีการติดตั้งแผ่นครอบข้าง




1. เริ่มติดตั้งแผ่นครอบข้างจากปลายแผ่นก่อน โดยยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.
2. ยึดสกรูแผ่นปิดครอบด้านมุม กับแป ทุกระยะ 50 ซม.


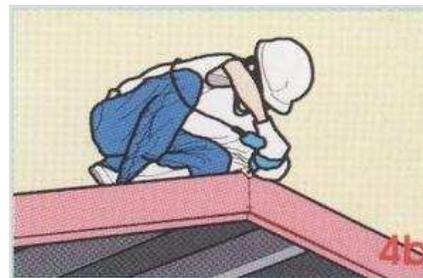


3. วางแผ่นที่ 2 ซ้อนทับกับแผ่นแรก โดยต้องวางซ้อนโดยระยะซ้อนทับ อย่างต่ำ 10 ซม.
4. ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ
5. ยึดสกรูบริเวณแผ่นปิดครอบที่ทำมุมกัน

# วิธีการติดแผ่นครอบจั่ว

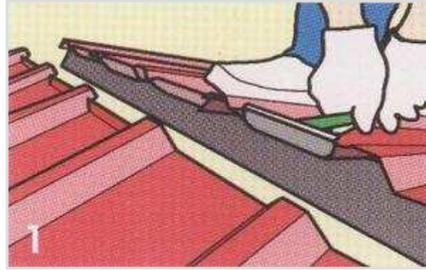

1. ถ้าต้องการพับหัวแผ่นขึ้น ให้พับหัวแผ่นหลังคาขึ้นทั้งสองด้าน ด้วยเครื่องมือหรือคีมตัดเหล็ก
2. ติดตั้งแผ่นครอบจั่วแผ่นแรก โดยวางตำแหน่งให้ได้แนวระดับ

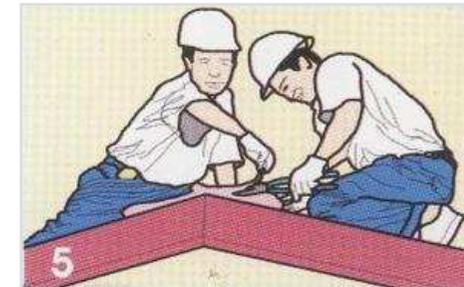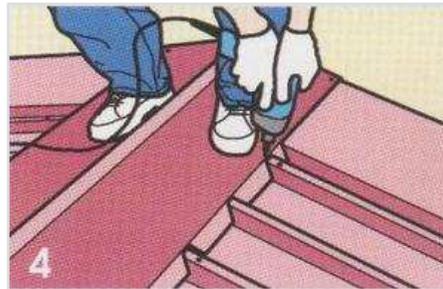

3. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก บากด้านข้างแผ่นปิดครอบให้ได้รูปรอยตัด ตามสันลอนหลังคา
4. ยึดสกรูบริเวณสันลอน เว้น สันลอน
5. ตัดเศษวัสดุที่ยื่นล้าออกมาให้สวยงาม

## ข้อแนะนำในการติดตั้งแผ่นปิดกรอบ



1. ทำความสะอาดแผ่นบริเวณที่จะซีลซิลิโคนให้สะอาดทั้ง 2 ส่วนแผ่นที่จะซ้อนทับกัน
2. ซีลซิลิโคนตามแนวซ้อนทับให้ทั่ว ทั้งแผ่นด้านล่างและแผ่นด้านบน



3. ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ